

# User Manual

## 使用说明

### Mini Wireless Keyboard

### 迷你无线键盘

Model(型号):KP-810-19S

Rev. 1.0

## 应用

- 无线键盘应用于家庭娱乐教育、培训、会议、演讲和投影仪
- Windows/Mac 电脑、智能电视、机顶盒

## 包装清单:

迷你无线键盘	1
说明书	1


## 特点：

- 微型外型，方便携带
- QWERTY全键盘布局
- 支持多点触摸和滚动条
- 支持多国语言


## 规格:

- 无线连接
- 工作电压: 3.3V
- 电源：DC 3V(1.5V AAA battery X2)
- 尺寸: 164.4x59x16.2mm
- 重量: 62g

## 开机：

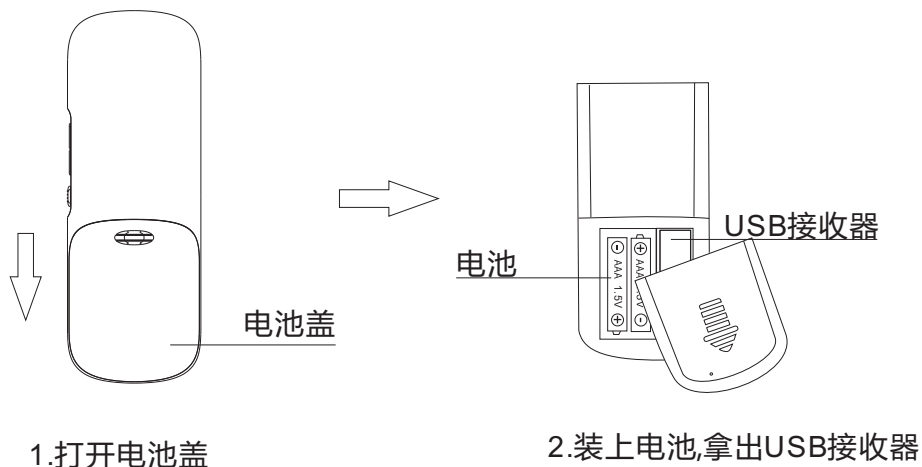


### 3. 插上USB接收器,打开电源开关

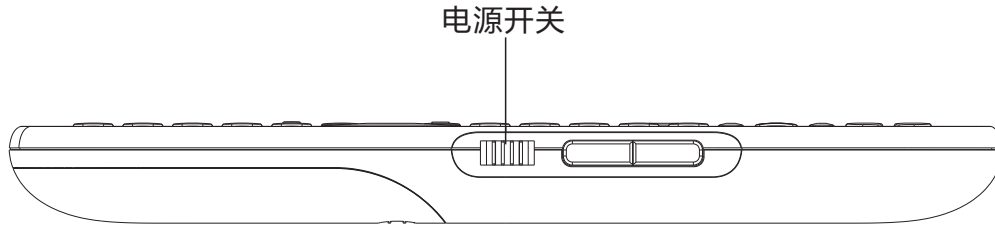

4. 配对: 同时按住Fn+F1键信号灯闪烁,此时将接收器插到电脑设备USB接口上,LED熄灭,表示配对成功.(产品出厂前,都已经配对好的,如此产品无法连接设备请重新配对.)

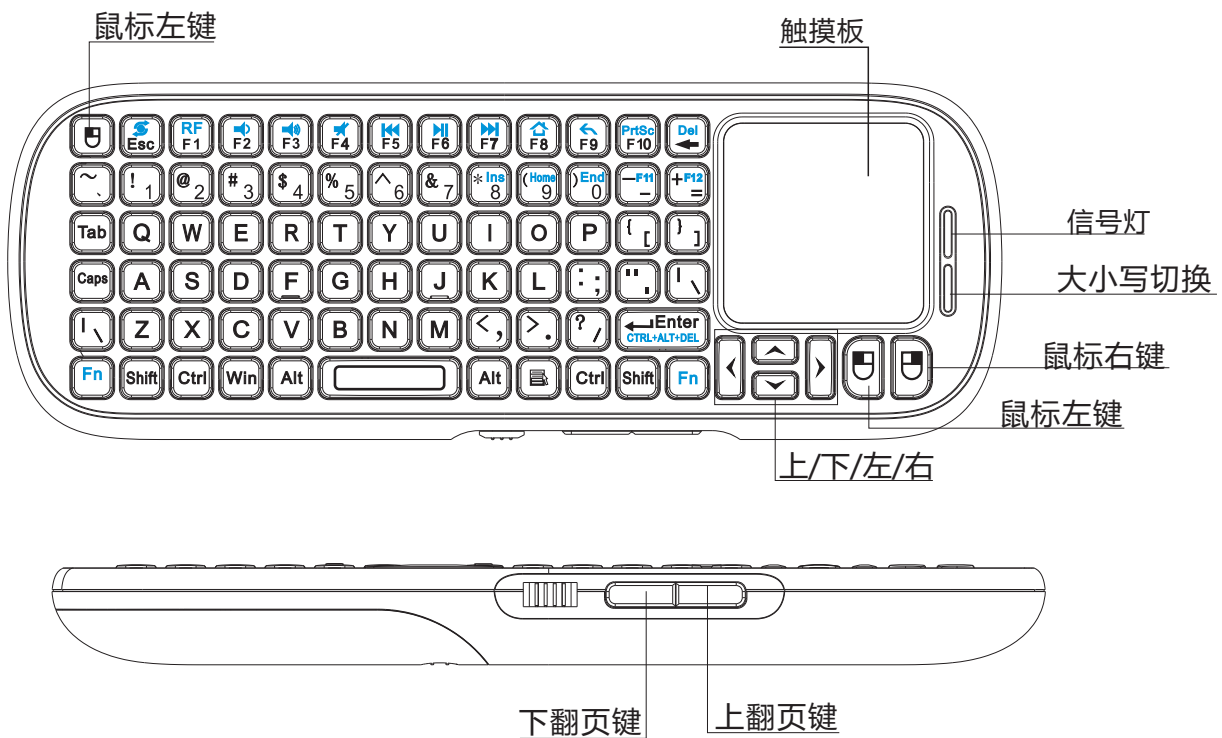



### 键盘功能描述



功能键	功能说明	操作
	鼠标操作方向转换键	按住Fn+Esc
BT	蓝牙复位,按住直到信号指示灯闪	按住Fn+F1
	音量减小	按住Fn+F2
	音量增大	按住Fn+F3
	静音	按住Fn+F4
	上一曲	按住Fn+F5
	暂停	按住Fn+F6
	下一曲	按住Fn+F7
	返回到主页	按住Fn+F8
	返回到上一页	按住Fn+F9
PrtSc	抓屏	按住Fn+F10
Del	删除	按住Fn+←
Home	Home	按住Fn+9
F12	F12	按住Fn+=
F11	F11	按住Fn+-
End	End	按住Fn+0
Ins	Insert	按住Fn+8
Ctrl+Alt+Del	Ctrl+Alt+Del	按住Fn+Enter
	重启	按住Fn+1

多点触摸应用：

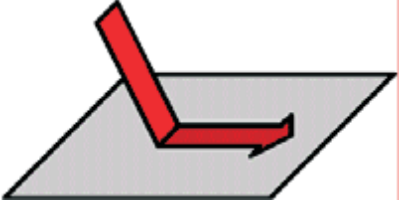多点触摸应用说明如下图：

触摸功能	等效鼠标功能	图示	图示描述	备注
移动	移动鼠标光标		在触摸板上滑动手指	
中键单击	中键单击		同时用两个手指在触摸板上单击	 <p>在浏览网页时双指单击会出现滚动条如上图所示，将光标移至该图上方则向上快速移动页面，反之则向下</p>
两手指垂直方向移动	滚动鼠标中键		两手指垂直方向移动	在浏览图片时，两个手指向上、下移动可以放大或缩小画面